Samsung E1120

Téléphone mobile
mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21866A
French. 10/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous aux consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale de votre téléphone portable et de garantir des performances optimales.

Mises en garde

WARNING

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.
  L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE 0168

Consignes de sécurité

CAUTION

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Rangez la batterie dans un lieu sec.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone

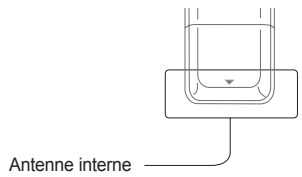

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement. Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,633 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Symbole en vigueur dans l'Union européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Recyclage approprié des batteries de cet appareil

(Symbole en vigueur dans l'Union européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit, sa documentation ou son emballage indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. S'ils sont indiqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signalent que la batterie contient une teneur en mercure, cadmium ou en plomb supérieure aux niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas recyclées de manière appropriée, ces substances peuvent nuire à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-le dans un centre de collecte de batteries local.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : E1120

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	N 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab. CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.23 Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu e t date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

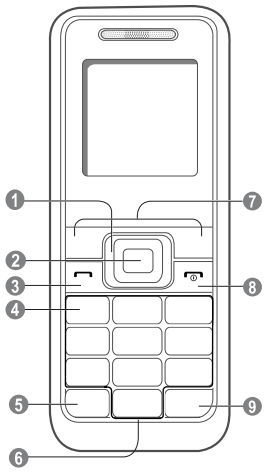

1
Touche de navigation
En mode veille, permet de régler le volume d'écoute (haut/bas) ou les menus personnalisés (gauche/droite). En mode Menu, permet de faire défiler les options
► *Activation et désactivation de la fonction Lampe*

2
Touche Menu/Confirmation
En mode veille, permet d'entrer en mode Menu. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

3
Touche d'appel
Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Envoyer un message SOS
► *Activer et envoyer un message SOS*

4
Touche de messagerie vocale
En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

5
Touche de verrouillage du clavier
En mode veille, permet de verrouiller les touches (maintenir la touche enfoncée)

6
Touches alphanumériques

7
Touches écran
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

8
Marche/arrêt/Sortie de menu
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

9
Touche du mode silencieux
En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux (maintenir la touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Réseau d'itinérance
	Nouveau message
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

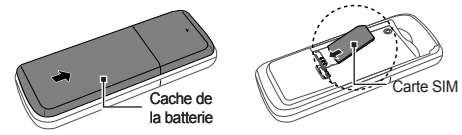

2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.

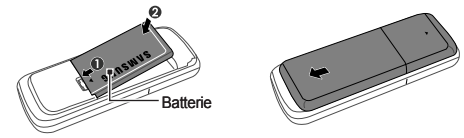

Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

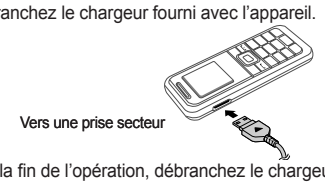

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messagerie**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	**Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran OK)

Allumer ou éteindre le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [☎] enfoncée.

Si vous retirez la batterie, l'alarme programmée ne pourra pas sonner.

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [☎] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Le volume via des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [☎].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume

Pour régler le volume des touches

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, afin de régler le volume des touches.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.
► *Pour activer la Lampe, maintenez la touche de navigation haut enfoncée.*

En mode haut-parleur, un environnement bruyant ne vous permettra pas toujours de comprendre clairement votre correspondant. En environnement bruyant, nous vous recommandons d'utiliser le mode normal du téléphone pour une meilleure qualité sonore.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [☎].
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur [□] pour afficher les détails de l'appel, ou sur [☎] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

1. Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [**0**] pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone, et appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** → **Nouveau message**.
2. Entrez le numéro du destinataire.
3. Rédigez le texte du SMS.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé, ou, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <**OK**>.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur [□] pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [□].
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez sélectionné vos contacts, appuyez sur <**Options**>→ **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler l'écran vers le bas, et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Accepter**>.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devrez accepter le contrat d'utilisateur final pour pouvoir l'activer.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

Pour activer le message SOS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur [□] pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur [□] pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [□].
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné vos contacts, appuyez sur <**Options**>→ **Ajouter** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Répétition, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <**Enreg.**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [☎] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
   Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [☎].

Régler et utiliser des alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Alarmes**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à un emplacement d'alarme vide, puis appuyez sur [□].
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <**OK**> ou sur [□] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <**Répéter**> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Alarmes**.
2. Recherchez l'alarme à désactiver, puis appuyez sur [□].
3. Faites défiler l'écran vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.
5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Activation de la fonction Lampe

Cette fonction transforme votre mobile en lampe pour éclairer dans l'obscurité. Avec cette fonction, l'écran LCD s'affiche entièrement en blanc pour utiliser la fonction Rétroéclairage et Lampe.

Activation de la Lampe

- En mode veille, maintenez la touche haut enfoncée pour sortir du mode veille et activer la Lampe.
- Si le clavier est verrouillé, maintenez la touche haut enfoncée pour le déverrouiller et activer la Lampe.

L'écran LCD devient blanc et s'éclaire au maximum, avec un texte ou un symbole de lampe.

Désactivation de la Lampe

- Appuyez sur [☎] ou <**Retour**> pour désactiver la Lampe.

La Lampe ne peut être activée que si le téléphone est dans l'état verrouillé ou en veille.